AMS
SAFETY, COMFORT & EFFICIENCY

STRUCTURA E SUPPORTO IN ACCIAIO




SCHEDA PRODOTTO

TELECAMERA DI SORVEGLIANZA 360° *by* AMS

VICAM-AMS-CAM-S360

Scoprite **la robustezza** della nostra telecamera di sorveglianza 360° in acciaio, l'opzione ideale per **una sicurezza senza compromessi !**

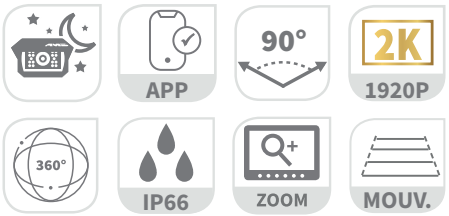

CARATTERISTICHE :

- **Risoluzione :** 2K (1920P)
- **Zoom :** Zoom X5 meccanico + X5 numerico
- **Angolo di vista :** 90°
- **Indice di impermeabilità :** IP66
- **Visione notturna :** fino a 50m
- **Alto parlante :** Si
- **Micro integrato :** Si
- **Rilevatore di movimento PIR :** 15m
- **Alimentazione :** 12V / 1A
- **Stoccaggio :** Scheda SD inclusa di 64Go



VISUALIZZAZIONE SULLO SMARTPHONE

Accedere alla visualizzazione in tempo reale della vostra telecamera direttamente dallo smartphone.



SICUREZZA E MONITORAGGIO EFFICACI

Monitorare e proteggere le operazioni in modo efficace



NOTIFICHE ISTANTANEE

Rimanere informato e reagire rapidamente a qualsiasi intrusione o evento imprevisto catturato dalla telecamera.


AMS Soltech - 8 Rue Des Molettes - ZA du Chevalement - 59 286 Roost Warendin - FRANCE
RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00043 - TVA FR 55 451 360 382 - V01-032022
www. ams-soltech.com - Tél : +33(0)3 27 94 44 44 - contact@ams-soltech.com



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE SEMPLICI

Il nostro manuale di istruzioni garantisce **un'installazione efficiente** in modo da beneficiare rapidamente della maggiore sicurezza offerta dalla nostra telecamera.

Seguire attentamente le istruzioni seguendo questo FLASH CODE per garantire una corretta installazione e ottimizzare le prestazioni della telecamera.

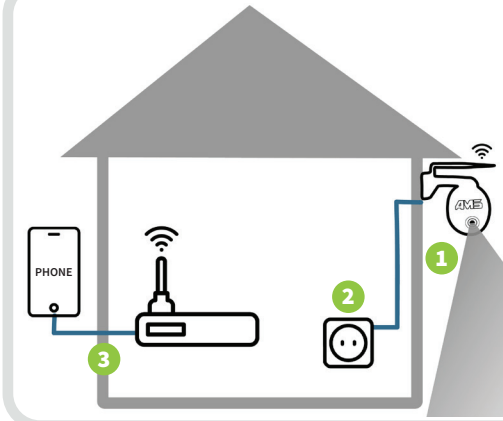

1. La telecamera sorveglia i vostri animali, le vostre strutture o le vostre macchine e avvisa in caso di intrusione.
2. La telecamera è alimentata dall'adattatore di alimentazione.
3. Collegando la telecamera al router, accedete al video in tempo reale tramite l'app mobile o il computer.



VICAM-AMS-ANT-SLP

FINO A 1000M di portata grazie alla nostra antenna*!

*non inclusa



1. POSIZIONAMENTO

Per un rilevamento ottimale, installare la telecamera con un angolo minimo di 10 gradi e ad una distanza compresa tra 2 e 10 metri dall'area da sorvegliare, garantendo una visione ottimale tra 2 e 10 metri.



2. MONTAGGIO DA PARETE

Fissare la telecamera a parete, collegare prima il cavo di alimentazione, annotare l'angolo delle viti e utilizzare tasselli se necessario. All'esterno, puntare la cupola verso il basso.



3. EVITARE DISTURBI

Non installare la telecamera di fronte a una luce intensa, mantenere una distanza di 16 metri dai veicoli in movimento, evitare forti venti, mantenere una distanza di 1 metro dai dispositivi wireless per evitare interferenze.



4. CONFIGURAZIONE

Avvitare l'antenna e aprire l'applicazione. Configurare la telecamera, scansionare il FLASH CODE, selezionare «Collegare al Wi-Fi». Scansionare il FLASH CODE e seguire le istruzioni.