



BRANCHEZ UNE CAMÉRA AMS DIRECTEMENT SUR VOTRE TERMINAL INCOMMAND 800 OU 1200

AGL INCOMMAND

Vous pouvez brancher jusqu'à 4 caméras AMS à l'aide d'1 seul câble dédié AGL INCOMMAND sur votre machine.

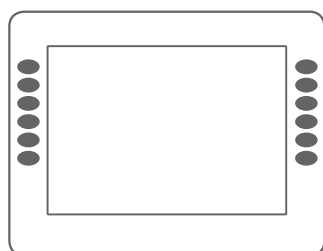

VOTRE MONITEUR D'ORIGINE
AG INCOMMAND 800 OU 1200*

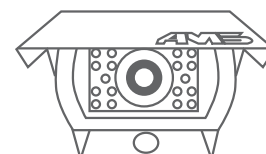

UNE CAMÉRA AMS X4*

LES PRODUITS NÉCESSAIRES



Câble dédié
VICAM-AMS-AGL-INCOMMAND



Caméra
VICAM-AMS-CAM-PAL*

Câble rallonge de 2 à 20 m
VICAM-AMS-CR2 À 20



Votre moniteur d'origine
INCOMMAND 1200*



Votre moniteur d'origine
INCOMMAND 800*



*ATTENTION :

Caméra et moniteur d'origine non inclus.

Toutes les caméras AMS sont compatibles avec ce câble dédié.